

SAMSUNG



TR


Kullanım Kılavuzu

SC8461

SC8481

EEE Yönetmeliğine Uygundur

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

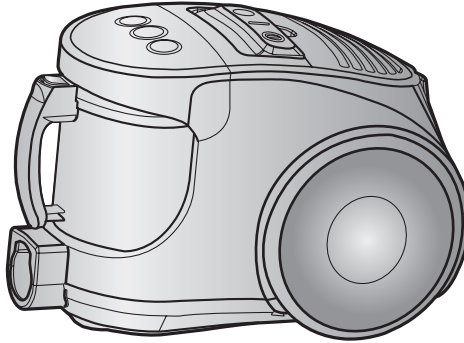


* Üniteyi kullanmadan önce lütfen kullanma talimatlarını dikkatle okuyunuz.

* Sadece dahili alanlarda kullanmak içindir.


ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI

1. Tüm talimatları dikkatle okuyunuz. Makineyi açmadan önce şebeke elektriği geriliminin makinenin altındaki bilgi plakasında belirtilen gerilim değeriyle aynı olduğundan emin olun.
2. UYARI: Elektrik süpürgesini halı veya zemin ıslak olduğunda kullanmayınız. Su vakumlamak için kullanmayınız.
3. Bir çocuk tarafından veya yakınlarında kullanıldığında bir yetişkinin yakın takibi altında olması gereklidir. Elektrik süpürgesiyle oyuncak gibi oynanmasına müsaade etmeyiniz. Elektrik süpürgesini kendi başına çalışır durumda bırakmayın. Elektrik süpürgesini sadece bu talimatlarda açıklanan kullanım amacına uygun olarak kullanın.
4. Elektrik süpürgesini toz kutusu olmadan kullanmayın. En iyi verimi almak için toz kutusunu tamamen dolmadan boşaltın.
5. Elektrikli süpürgesini sigara izmariti, sıcak kül veya kibritleri almak için kullanmayın. Üniteyi soba ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isıya maruz kalması makinenizin plastik parçalarını deforme edebilir ve renginin bozulmasına neden olabilir.
6. Elektrikli süpürgeziniz temizlik parçalarının zarar görmemesi için sert ve sivri nesneleri vakumlamayınız. Hortum grubunun üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık koyulmamalıdır. Emme veya hava çıkış deliklerinin tıkanmamasına özen gösterin.
7. Elektrik prizinden çekmeden önce makinenizi üzerindeki açma kapatma düğmesinden kapatın. Toz torbası veya toz kutusunu değiştirmeden önce ünitenin fişini elektrik prizinden çekiniz. zarar görmemesi için fişi çekerken kablodan değil fişten tutarak çekin.
8. Bu makinenin küçük yaştakiler veya sakat kişiler tarafından kullanımı, sorumlu bir kişinin makinenin güvenli kullanımını garanti etmek için gözetim ve denetimi altında olmadığı sürece, uygun değildir. Küçük çocuklar makineyle oynamaları için gözlem altında olmalıdır.
9. Ünitenin fişi temizlik ve bakımı yapılmadan önce elektrik prizinden çekilmelidir.
10. Uzatma kablosu kullanılması tavsiye edilmez.
11. Eğer elektrik süpürgeğiniz düzgün çalışmıyorsa kapatma düğmesinden üniteyi kapatarak yetkili servise başvurun.
12. Elektrik besleme kablosu hasarlıysa herhangi bir kazaya meydan vermemek için üretici firma veya yetkili servisi veya benzeri ehliyetli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
13. Elektrikli süpürgeyi hortumundan tutarak taşımayınız. Bunun için elektrik süpürgesini üstündeki taşıma kolundan tutun.


1 ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİN KULLANIMA HAZIRLANMASI

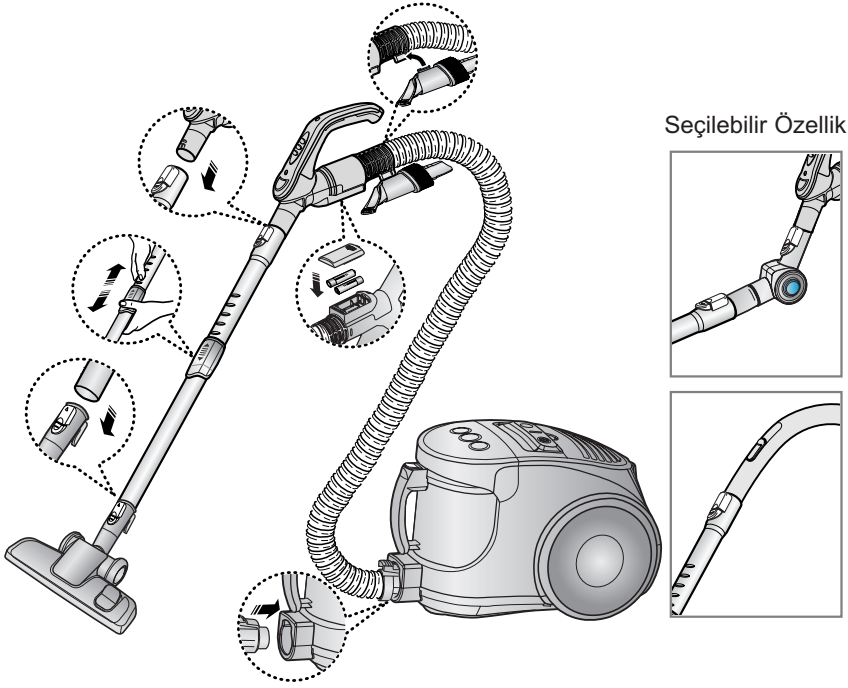


Seçenekler

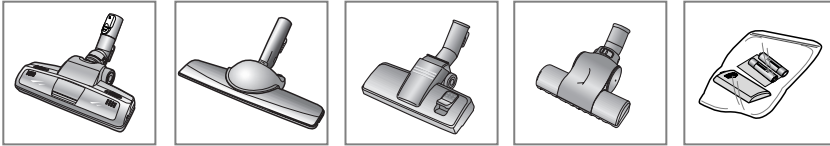

► Özellikler modele göre değişebilir.

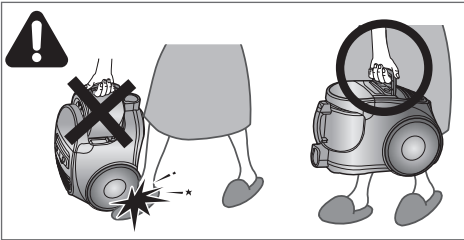


DİKKAT: Lütfen makineyi toz kutusu kulpundan tutarak taşımayın.

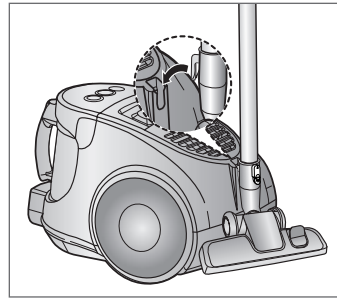


Makineyi saklamak için kaldıraçağınızda temizlik başlığını yerine takın.

2 ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİN KULLANILMASI

2-1 AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ

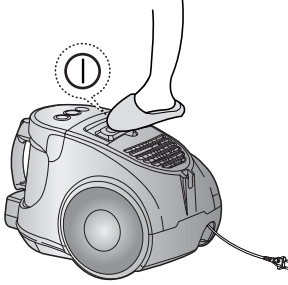


2-2 ELEKTRİK KABLOSU

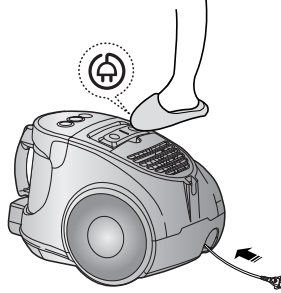

2-3 GÜÇ KUMANDASI (KIZILÖTESİ KUMANDA)

1) UZAKTAN KUMANDALI TİP

-HORTUM

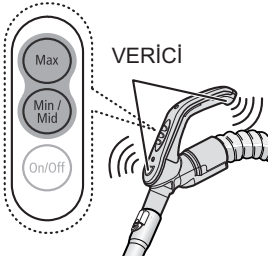

TUTAMAK KUMANDASI
[Elektrik süpürmesine kızılötesi
sinyallerle kumanda edilir]

1. Elektrikli Süpürge AÇIK/KAPALI (ON/OFF)
Elektrik süpürmesini çalıştırmak için AÇMA /KAPAMA (ON/OFF) düğmesine basın.
Durdurmak için tekrar basın.
2. Elektrikli Süpürge MIN/MID
Elektrik süpürmesini düşük emiş gücüyle (Perde temizliği vb.) çalıştırmak için MIN/MID düğmesine basın.
Üniteyi MID (Orta) modunda çalıştırmak için düğmeye tekrar basın.
3. MAX ayarında çalıştırma
Elektrik süpürmesini en yüksek emiş gücünde çalıştırmak için MAX düğmesine basın.

- Gövde

İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİK –
DİJİTAL SİNYAL




Doğru modu seçmek için güç kumanda düğmesine art
arda basın.
(ON(MIN) → MID → MAX → OFF)

NOT: Eğer tutamak uzaktan kumandası çalışmıyorsa elektrik süpürgesi makinenin üzerindeki kumanda düğmelerinden de çalıştırılabilir.

2) HAVA EMİŞ KONTROLLÜ TİP

- HORTUM

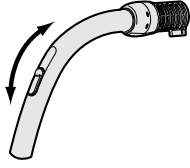

Perdeler, küçük kilim ve diğer hassas mefruşatı temizlemek üzere emiş gücünü azaltmak için delik açılana kadar sürgülü hava kapağını çekin.

- Gövde








































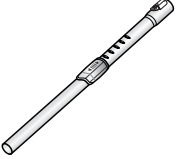
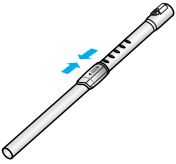


MIN = Örneğin perde gibi hassas yüzeyler için.


MAX = Sert zeminler ve çok kirli halılar için.

2-4 AKSESUARLARIN KULLANILMASI VE BAKIMI

► Özellikler modele göre değişebilir.

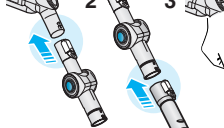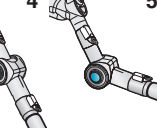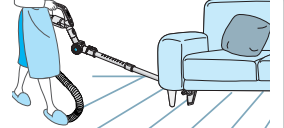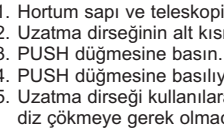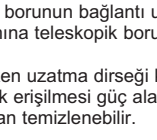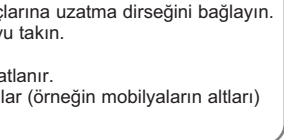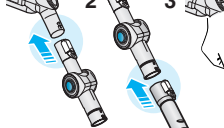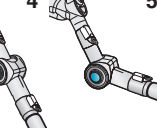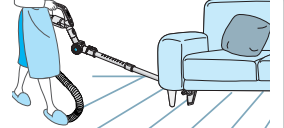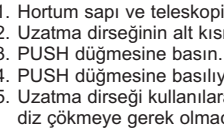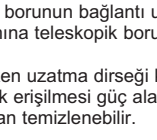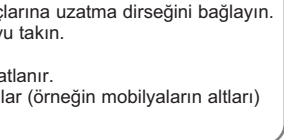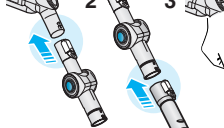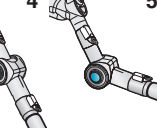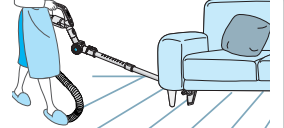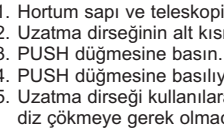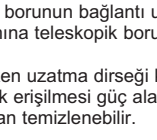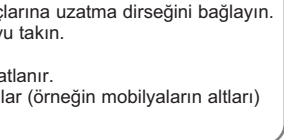BORU 	 <p>Teleskopik borunun uzunluğunu teleskopik borunun orta kısmında bulunan uzunluk kontrol ayarından ileri ve geri kaydırarak ayarlayabilirsiniz.</p>	 <p>Tıkanıklıkları kontrol etmek için teleskopik boruyu ayırarak kısa duruma getirin. Bu boruyu tıkayan kirlerin daha kolay çıkarılmasına imkan sağlar.</p>								
AKSESUAR 	<table border="1"><tr><td data-bbox="358 853 587 960"></td><td data-bbox="599 853 756 960"></td><td data-bbox="768 853 1052 960"><p>Aksesuarı hortum tutamağının sonuna kadar iterek oturtun.</p></td></tr><tr><td data-bbox="358 977 587 1085"></td><td data-bbox="599 977 756 1085"></td><td data-bbox="768 977 1052 1085"><p>Hassas alanları temizlemek için toz fırçasını dışarı çekerek döndürün.</p></td></tr><tr><td data-bbox="358 1102 587 1209"></td><td data-bbox="599 1102 756 1209"></td><td data-bbox="768 1102 1052 1209"><p>Döşeme başlığını kullanmak için aksesuarı hortum tutamağının ucuna takarak ters istikamette itin.</p></td></tr></table>			<p>Aksesuarı hortum tutamağının sonuna kadar iterek oturtun.</p>			<p>Hassas alanları temizlemek için toz fırçasını dışarı çekerek döndürün.</p>			<p>Döşeme başlığını kullanmak için aksesuarı hortum tutamağının ucuna takarak ters istikamette itin.</p>
		<p>Aksesuarı hortum tutamağının sonuna kadar iterek oturtun.</p>								
		<p>Hassas alanları temizlemek için toz fırçasını dışarı çekerek döndürün.</p>								
		<p>Döşeme başlığını kullanmak için aksesuarı hortum tutamağının ucuna takarak ters istikamette itin.</p>								
UZATMA DİRSEĞİ (SEÇENEK) 	<table border="1"><tr><td data-bbox="358 1246 587 1380"></td><td data-bbox="599 1246 756 1380"></td><td data-bbox="768 1246 1052 1380"></td></tr><tr><td data-bbox="358 1397 587 1543"></td><td data-bbox="599 1397 756 1543"></td><td data-bbox="768 1397 1052 1543"></td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">1. Hortum sapı ve teleskopik borunun bağlantı uçlarına uzatma dirseğini bağlayın.2. Uzatma dirseğinin alt kısmına teleskopik boruyu takın.3. PUSH düğmesine basın.4. PUSH düğmesine basılıyken uzatma dirseği katlanır.5. Uzatma dirseği kullanılarak erişilmesi güç alanlar (örneğin mobilyaların altları) diz çökmeye gerek olmadan temizlenebilir.									
										
										


Seilebilir zellik

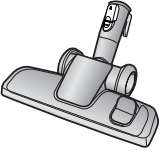

► Halı
Temizlięi




► Zemin
Temizlięi

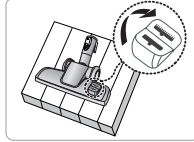


Ayar mandalına basarak zemin
yzeyine gre ayarlayın.


Giriř tıkalıysa tıkayan kirleri tmyle
ıkartın.

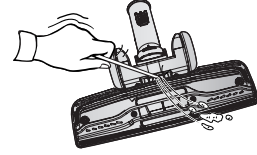

Seilebilir zellik

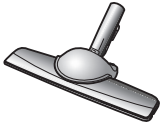

Geniř bir alandaki tozları bir kerede
vakumlayın.



Giriř tıkalıysa tıkayan kirleri tmyle
ıkartın.

Seilebilir zellik




Halılardaki evcil
hayvan tyleri ve
liflerin daha iyi
temizlenebilmesi
iindir

Sa veya evcil hayvanların tylerinin sık sık vakumlanması sonucunda dner
tambur etrafına dolařan maddeler dnř performansını dřrr. Bu durumda
dner tamburu itinayla temizleyin.




1
řeaff kapaęın ama
dğmesine basarak
kapaęı ıkartın.

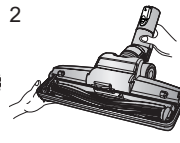


2
Fırayı řeaff kapaktan
ıkartın




3
ubuk Fıranın etrafına
sarılı toz ve sa gibi
maddeleri bir makas
yardımıyla ıkartın.

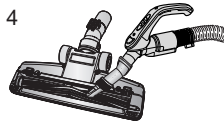

4
Fıra yuvasındaki kirleri
tozalma veya kře temizlik
bařlıęıyla temizleyin

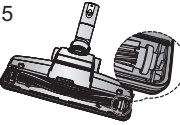


5
ubuk fırayı dner
kayıřlarına takın

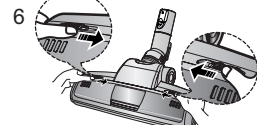

6
řeaff kapaęı yerine
takarak kapatın.

Seilebilir zellik




Battaniye fırası

Evcil hayvan tyleri
ve liflerin dřemelik
ve yatak rtlerinden
temizlenmesi iindir.


Dner trbnlerdeki tıkanıklık fıranın dnmesine engel olur, byle bir durumda temizleyin.



Giriř tıkađıęında
tıkayın kirleri
tamamen ıkartın.



Trbn
Fıra
Kilit dğmesini
'UNLOCK' durumuna
getirin ve kirleri ıkartın




Tekrardan monte etmek iin kapaęı
gvdenin n kısmına hizalayarak
kapatın. Kapaęı kapattıktan sonra
kilit dğmesini 'LOCK' durumuna
getirdiđinizden emin olun.

Uyarı :Sadece yatak rtlerinin temizlięinde kullanınız. Tıkanıklıęı aarken fıraya
zarar vermemeye dikkat ediniz.


3 TOZ KUTUSUNUN BOŞALTIMASI

1

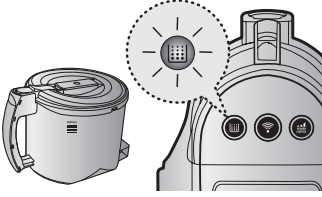


Biriken tozlar dolu işaretine ulaştığında veya toz torbası dolu ışığı yandığında toz kutusunu boşaltın.

2

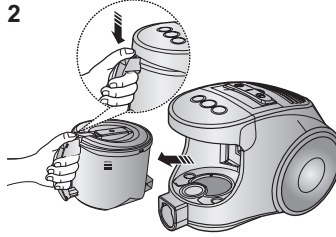


Düğmesine basarak toz kutusunu dışarı çıkartın.

3

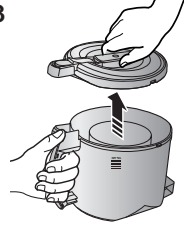


Toz kutusu kapağını çıkartın.

4

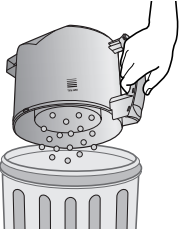


Kutudaki tozları atın.

5

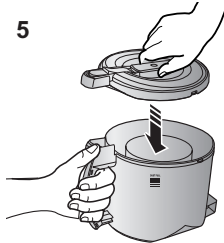

Toz kutusu kapağını yerine takın.

6

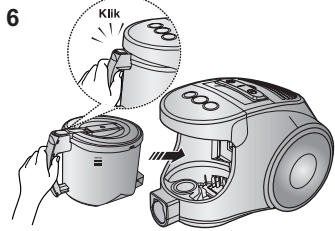

Kullanmadan önce toz kutusunu süpürgeğin gövdesindeki yerine "klik" sesini duyana kadar iterek oturtun.

- Tozları Plastik torbalara boşaltın (Astım/alerji hastalığı olanlar için tavsiye edilir)



NOT


Toz kutusunu soğuk suyla yıkayabilirsiniz.



4 TOZ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ


4-1 TOZ FİLTRESİNİ NE ZAMAN TEMİZLEMELİ?

- Eğer makinenin emiş gücü temizlik sırasında önemli ölçüde azalıyorsa toz filtresini aşağıda gösterildiği şekilde temizleyin.


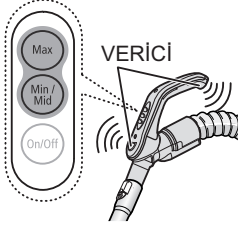


Emiş gücünü 'MAX' ayarına getirin.

TUTAMAK KUMANDASI

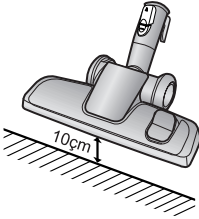


Filtre kontrol göstergesi emiş deliği düz zeminden 10 cm yukarıdayken kırmızıyı gösteriyorsa , temizleyin.

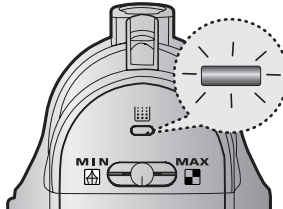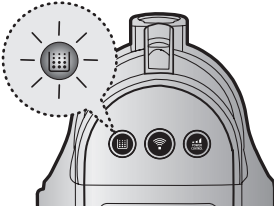

Gösterge ışığı yandığında Toz filtresini (4-2) aşağıda gösterildiği şekilde temizleyin.


4-2 TOZ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

1

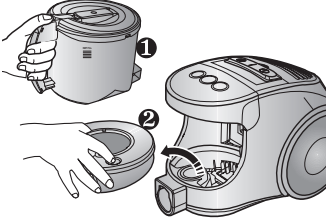


Toz kutusu ve toz filtresi kutusunu gösterildiği gibi çıkartın.

2

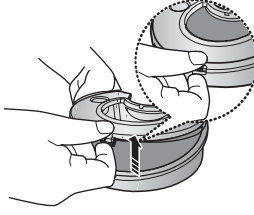


Toz filtresi kapağının sabit çerçevesini çıkartın.

3

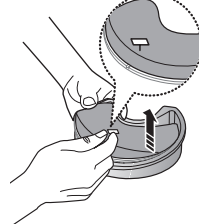


Sünger ve filtreyi toz torbasından çıkarın.

4

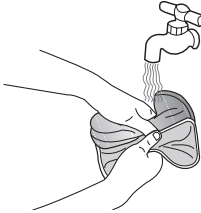


Sünger ve toz filtresini suyla yıkayın.

5

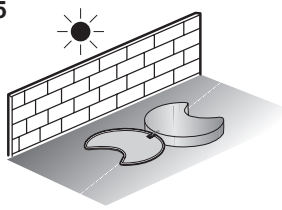


Süngerin ve filtrenin gölgede 12 saatten daha uzun süre bekleyerek kurumasına izin verin.

6

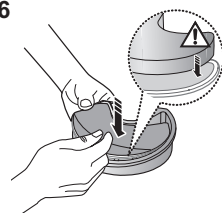


Sünger ve filtreyi toz torbasına yerleştirin.

7

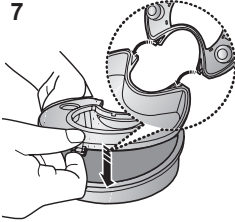

Tekrar monte etmeden önce filtre kutusu ve kapağının iyi hizalanmasına dikkat edin.

8

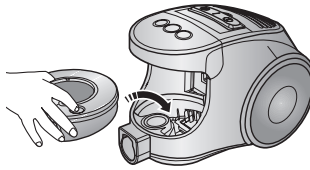


Toz filtresi kutusunu ünite gövdesindeki yerine yerleştirin.




NOT: Elektrik süpürgesindeki yerine koymadan önce filtrenin tam olarak kurduğundan emin olun. En az 12 saat kurumaya bırakın.

5 MOTOR KORUMA FİLTRELERİNİN TEMİZLENMESİ

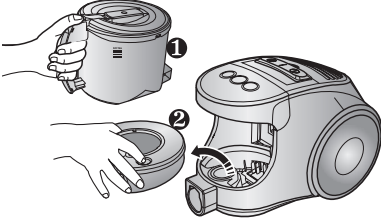


Toz kutusu ve toz filtresinin her ikisini de çıkartın.

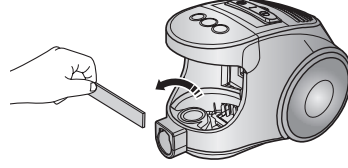


Motor koruma filtresini üniteden çıkartın. Tozları silkeleyerek ve hafifçe vurarak temizleyin ve makinede yerine geri takın.

6 ÇIKIŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

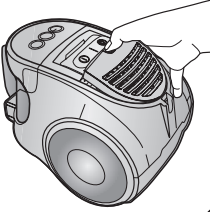


Gövdenin arka kısmındaki sabit menfezli kısma basarak çıkartın.

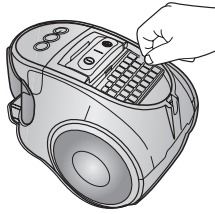

Hepa filtreyi tırnaklarından tutarak çıkartın.





HEPA filtrendeki tozları boşaltın.

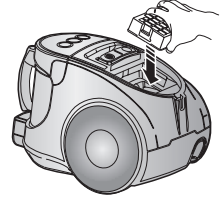

HEPA filtreyi gövdedeki yerine 'klık' sesini duyana kadar iterek yerleştirin.


Seçilebilir Özellik - MİKRO KARBON FİLTRE

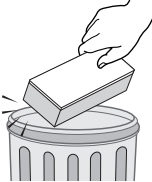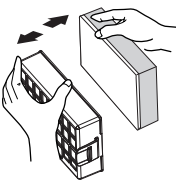

Tıkalı hava çıkış filtrelerini çıkartarak yenisiyle değiştirin.

NOT: Yeni filtreler yerel Samsung Distribütöründen alınabilir.

7 PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ (İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİK)

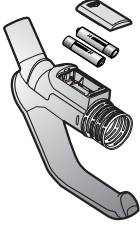

PİL TİPİ :AA Kalem PİL



NOT

1. Elektrik süpürgesi çalışmadığında pilleri değiştirin. Eğer sorun devam ederse yetkili servise başvurun.
2. İki AA kalem pil kullanın.



UYARI

1. Pillerin asla içini açmayın veya şarj etmeyin.
2. Pilleri asla ısıtmayın veya ateşe atmayın.
3. Kutupları (+),(-) ters takmayın.
4. Pilleri uygun şekilde atın.

- SORUN GİDERME

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor.	Elektrik yok. Termal sigorta kapamış olabilir.	Kablo, fiş ve prizi kontrol edin. Makinenin soğuması için bekleyin.
Emiş gücü giderek azalıyor.	Başlık, emiş hortumu veya borusu tıkalı.	Kontrol ederek tıkayan maddeleri çıkartın.
Kablo tam geri sarmıyor.	Kablo bükülmüş veya kaptırılarak sarılmış olabilir.	Kabloyu 2-3 metre geri çekerek geri sarma düğmesine tekrar basın.
Elektrik süpürgesi tozları almıyor.	Hortumda çatlak veya delik olabilir.	Hortumu kontrol ederek gerekiyorsa yenisiyle değiştirin.
Emiş gücü düşük veya azalıyor.	Filtre toz dolmuş olabilir.	Filtreyi kontrol edin ve gerekiyorsa bu kılavuzda gösterildiği gibi temizleyin.

Bu elektrikli süpürge aşağıdakilerle uyumludur.

EMC Direktifi: 2004/108/EEC

Alçak Gerilim Direktifi : 2006/95/EC

Kullanım ömrü 10 yıldır .

Teknik Özellikler								
MODEL NO	Boyutları (E*B*Y)	Net ağırlık	Maximum güç	Nominal güç	Emiş gücü	Toz hacmi	Siklon Filtre	Metal boru tipi
SC8461	283x420x300	5.8 kg	1800 W	1600 W	360 W	1.5 lt	Hayır	Teleskobik
SC8481	283x420x300	5.8 kg	2000 W	1800 W	360 W	1.5 lt	Hayır	Teleskobik




SAMSUNG



EN Operating Instructions
SC8461
SC8481

This EEE is compliant with RoHS

VACUUM CLEANER

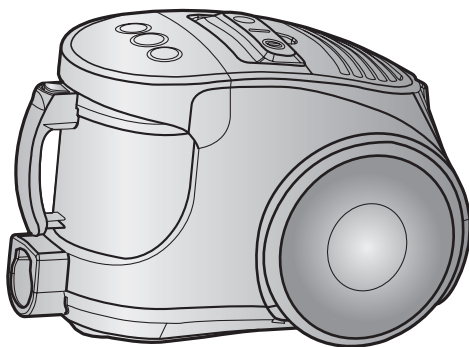



- * Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- * Indoor use only.

Register your product at www.samsung.com/register


IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING:** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
9. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
10. The use of an extension cord is not recommended.
11. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
Use the handle on the vacuum cleaner set.


1 ASSEMBLING THE CLEANER

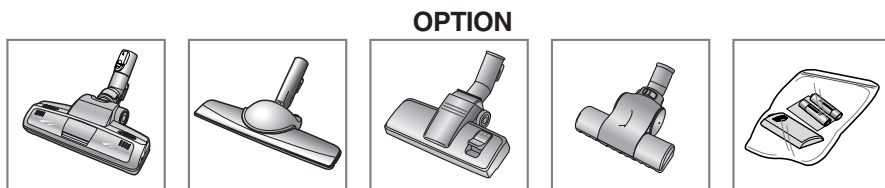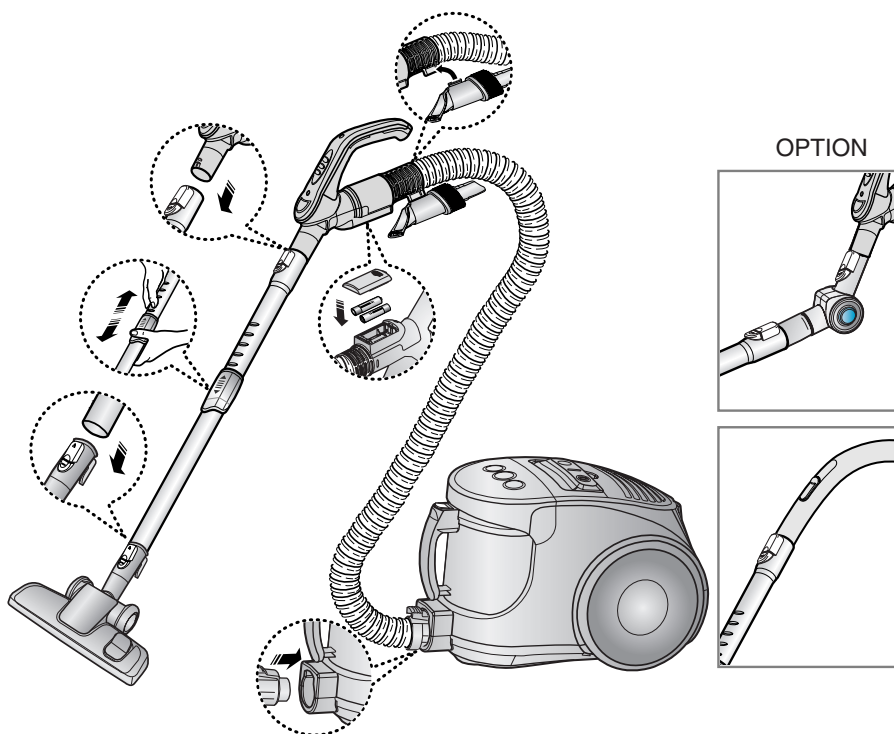

► Features may vary according to model.

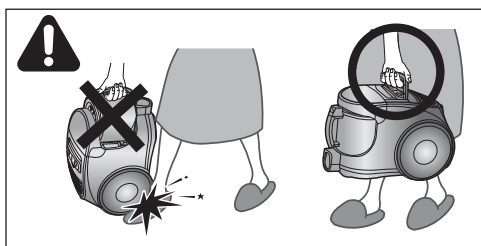


CAUTION : Please do not use dust bin handle when carrying machine.

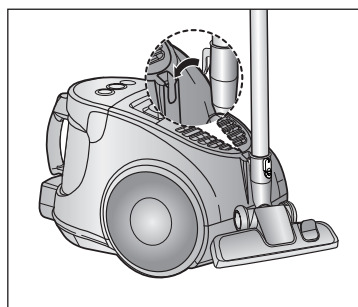



For storage, park the floor nozzle.

2 OPERATING THE CLEANER

2-1 ON/OFF SWITCH

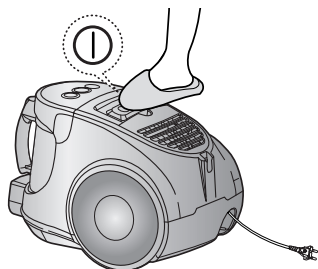

2-2 POWER CORD

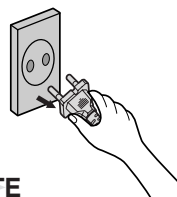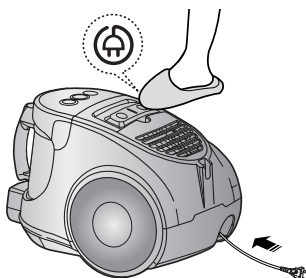


NOTE

When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

2-3 POWER CONTROL (INFRARED CONTROL)

1) REMOTE CONTROL TYPE

- HOSE

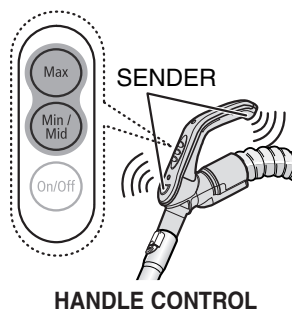

1. Vacuum cleaner ON/OFF

Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner.

Press again to stop the vacuum cleaner.

2. Vacuum cleaner MIN/MID

Press the MIN/MID button to operate the vacuum at a low level (for curtain cleaning, etc.).


Press again to operate the vacuum in a MID mode.

3. Using at MAX

Press the MAX button to operate the vacuum at maximum intake.

- BODY

! OPTIONAL - DIGITAL SIGNAL

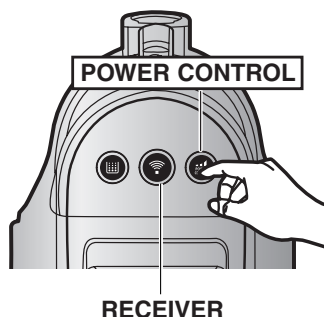


Press the power control button repeatedly to select the correct mode.

(ON(MIN) → MID → MAX → OFF)

NOTE : If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the control button on the body of the machine.


2) BODY-CONTROL TYPE

- HOSE

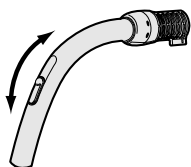

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

- BODY

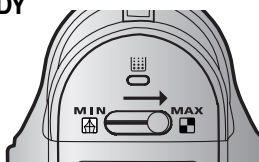





MIN = For delicate surface e.g. net curtains.



MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.


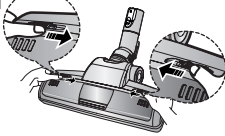
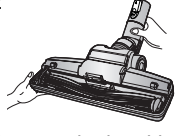

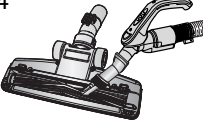


2-4 HOW TO USE AND MAINTAIN THE ACCESSORIES



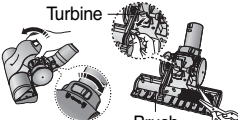
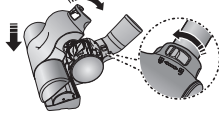
► Features may vary according to model.

<p>PIPE</p>	<p>Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.</p>	<p>To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.</p>
<p>ACCESSORY</p>		<p>Push the accessory on to the end of the hose handle.</p>
<p>ELBOW EXTENDING TUBE (OPTION)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connect the elbow extending tube to connecting part for hose knob and telescopic pipe. 2. Fit the telescopic pipe to the lower part of the elbow extending tube. 3. Press the PUSH button. 4. With the PUSH button pressed, the elbow extending tube is folded. 5. Using the elbow extending tube allows hard to reach areas (e.g. under furniture) to be cleaned without having to kneel down. 	<p>Pull out and turn the dusting brush for cleaning delicate areas.</p> <p>To use the upholstery tool, push the accessory on to the end of the hose handle in the opposite direction.</p>
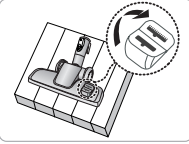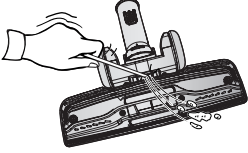
<p>OPTION</p> 	<p>► Carpet Cleaning</p>  <p>► Floor Cleaning</p>  <p>Adjust the inlet lever according to the floor surface.</p>	 <p>Remove waste matter completely if the inlet is blocked.</p>
--	--	--


<p>OPTION</p> 	<p>Vacuum dust in wide area at once</p>	 <p>Remove waste matter completely if the inlet is blocked.</p>
--	---	--

<p>OPTION</p>  <p>For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets</p>	<p>Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="364 777 602 987"> <p>1</p>  <p>Push the Open button of the transparent screen cover to separate the cover.</p> </div> <div data-bbox="602 777 816 987"> <p>2</p>  <p>Remove the brushbar from the transparent screen.</p> </div> <div data-bbox="816 777 1053 987"> <p>3</p>  <p>Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="364 996 577 1206"> <p>4</p>  <p>Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.</p> </div> <div data-bbox="577 996 792 1206"> <p>5</p>  <p>Insert brushbar into rotating belt and assemble.</p> </div> <div data-bbox="792 996 1053 1206"> <p>6</p>  <p>Click the transparent screen cover back into place to reassemble.</p> </div> </div>		
---	--	--	--

<p>OPTION</p>  <p>Brush for blanket</p> <p>For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed linen.</p>	<p>Clogs on turbine keeps brush from turning, and in this case, take care of it.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="364 1281 494 1508">  <p>Remove waste matter completely when inlet is blocked.</p> </div> <div data-bbox="494 1281 756 1508">  <p>Turbine</p> <p>Brush</p> <p>Turn the lock button to 'UNLOCK', and remove waste matter.</p> </div> <div data-bbox="756 1281 1053 1508">  <p>To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the 'LOCK' position.</p> </div> </div> <p>Warning : Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.</p>		
---	--	--	--


3 EMPTYING THE DUST BIN

1

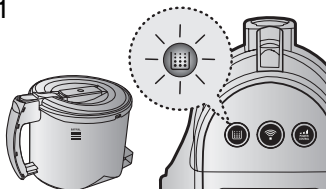

Once dust reaches the dust full mark, or once the dust full light is on, empty the dust bin.

2

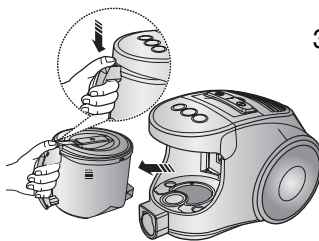


Take the dust bin out by pressing the button.

3




Separate the dust bin cover.

4

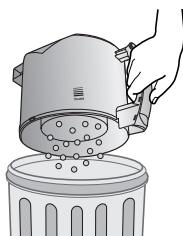


Throw away dust in the bin.

5

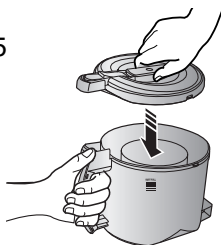





Close the dust bin cover.

6

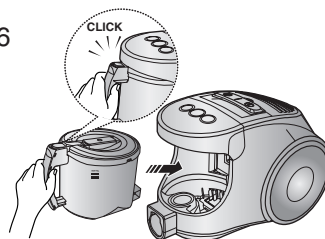

Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear the "click" sound.

- Empty into a plastic bag
(recommended for asthma/allergy sufferers)

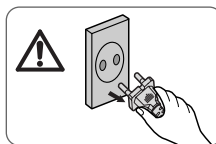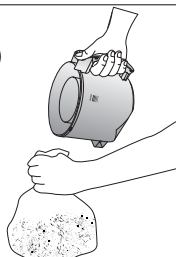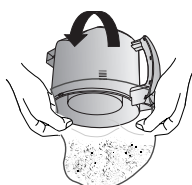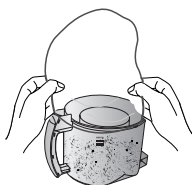

NOTE


You may rinse the dust bin with cold water



4 *CLEANING THE DUST PACK*

4-1. WHEN TO CLEAN THE DUST PACK


- If suction is noticeably reduced during cleaning, please check the dust pack as indicated below.

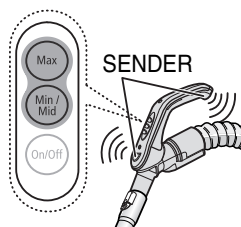



HANDLE CONTROL



Turn the vacuum power to 'MAX'

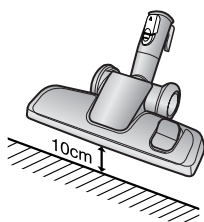


If the filter check indicator turns red with the inlet floating 10 cm above flat floor, clean it.

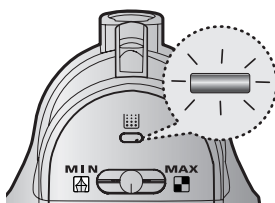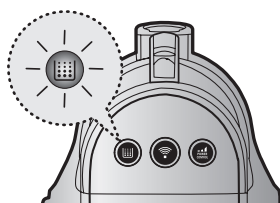

When the indicator light comes on, please empty the Dust Pack(4-2) as shown in the following illustrations.


4-2 CLEANING THE DUST PACK

1

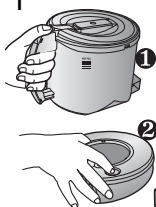


Remove the dust bin and dust pack as shown.

2

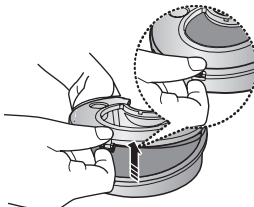


Remove the fixed frame of the dust pack cover.

3

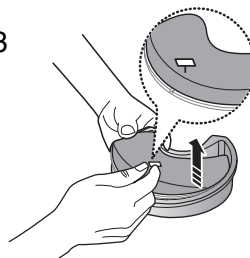


Remove the sponge and filter from the dust pack.

4

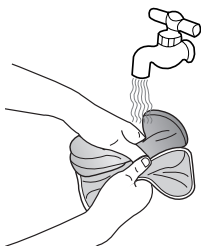


Wash the sponge and the filter of the dust pack with water.

5

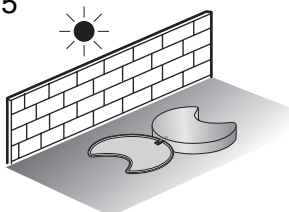


Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.

6

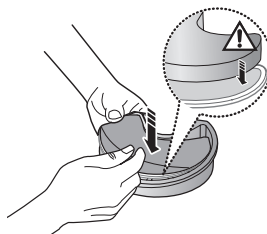


Put the sponge and filter into the dust pack.

7

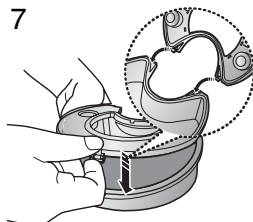

Before reassembly, align the dust pack cover and dust pack correctly.

8

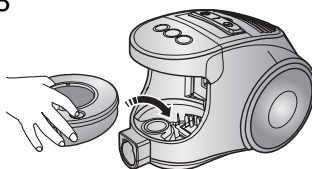


Put the assembled dust pack into the main body.




NOTE : Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

5 CLEANING THE MOTOR PROTECTION FILTER

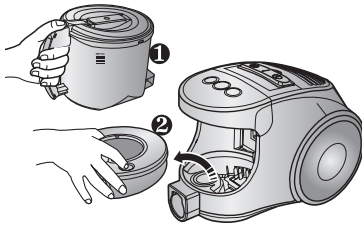


Take out both the dust bin and the dust pack.

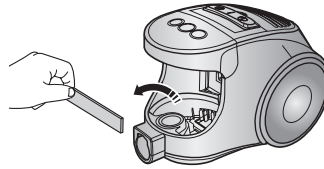


Remove the motor protection filter from the vacuum cleaner.
Shake and tap the dust from it and put back in machine.

6 CLEANING THE OUTLET FILTER

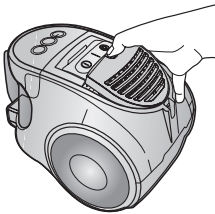


Press the fixed frame part at the back of the main body to remove.

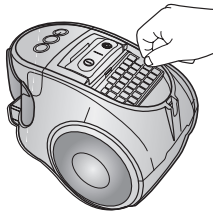

Pull out the HEPA Filter using the tab.




Dust the HEPA filter.

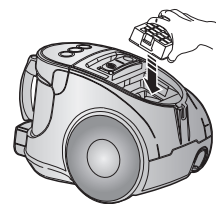

Put the HEPA filter into the main body until you hear a 'click' sound.


OPTION - MICRO CARBON FILTER

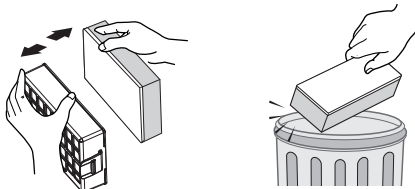

Remove and replace the blocked outlet filter.

NOTE : Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

7 CHANGE THE BATTERY(OPTIONAL)

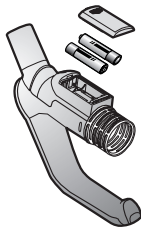

BATTERY TYPE : AA Size



NOTE

1. When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries.
If the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AA.



WARNING

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+),(-) poles.
4. Dispose of the batteries properly.

- IF YOU HAVE A PROBLEM

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply. Thermal cut-out.	Check cable, plug and socket. Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Nozzle, suction hose or tube is blocked.	Check for blockage and remove it.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2-3m and push the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Crack or hole in hose.	Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	Filter is full of dust.	Please check filter and, if necessary, clean as illustrated in the instructions.

This Vacuum cleaner is approved the following.

EMC Directive : 2004/108/EEC

Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC



Samsung Electronics Co., Ltd.
12th Fl., Samsung Main Bldg.,
250, 2-Ka, Taepyung-Ro, Seoul Korea
TEL: 82-31-200-0909

CE LVD : TÜV Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Munchen, Germany
TEL: + 49 89 5008 40

EMC : SEQAL
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley
Hampshire GU46 6GG, UK
TEL: + 44 (0)1252 863800

İthalatçı Firma



ANADOLU
ELEKTRONİK

ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
Esentepe Mah. Anadolu Cad. No.5 PK38 34870 Kartal-İstanbul/TÜRKİYE